

**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Vnější (vnitřní) rozměr</b>	<b>AUL 03Z.1LK</b>	1250 (1190) x 460 (360) x 1030 (188÷200)
	<b>AUL 03Z.2LK</b>	1900 (1840) x 460 (360) x 1030 (180÷200)
	<b>AUL 03Z.3LK</b>	2500 (2440) x 460 (360) x 1030 (175÷200)
	<b>AUL 03Z.4LK</b>	3000 (2940) x 460 (360) x 1030 (170÷200)
<b>počet pákových baterií</b>	<b>AUL 03Z.1LK</b>	1 ks
	<b>AUL 03Z.2LK</b>	2 ks
	<b>AUL 03Z.3LK</b>	3 ks
	<b>AUL 03Z.4LK</b>	4 ks
<b>Průměr odpadu:</b>		d 40 mm

**Popis nerezového žlabu:**


AUL 03Z.\_L je nerezový umývací žlab určený k zavěšení na stěnu. Základní provedení je s pákovými lékařskými bateriemi umístěnými na zadní stěně. Vnitřní kouty jsou kulaté (r 20) pro snadnější údržbu. Na objednávku může být žlab vybaven bezdotykovým ovládním. Provedení žlabu je levé nebo pravé – dle umístění odpadu při pohledu na žlab zepředu. Žlab je vyroben z nerezové oceli jakosti AISI 316. Žlab je z čelní a bočních stran zakrytovaný.

**Stavební připravenost:**

1. Připraven přívod vody a odpad dle obrázku

**Montáž nerezového žlabu:**

1. Osadit závěsnou lištu – upevnit vruty do hmoždinek ve zdi. Dodané hmoždinky a vruty umožňují osadit lištu do dostatečně nosné stěny (plné cihly, beton atd.). Při montáži na stěnu z jiného materiálu (duté cihly, plynosilikáty atd. je nutno použít kotevní materiál určený pro tento typ zdi.
2. Zavěsit žlab na lištu a zkontrolovat vodorovnost horní hrany.
3. Pomocí vrutů a hmoždinek zajistit čela žlabu.
4. Přívodní hadice zapojit na rohové ventily na přívodu teplé a studené vody.
5. Osadit sifon.
6. Spáru mezi žlabem a stěnou zatmelit vhodným tmelem, aby nedocházelo k zatékání vody.

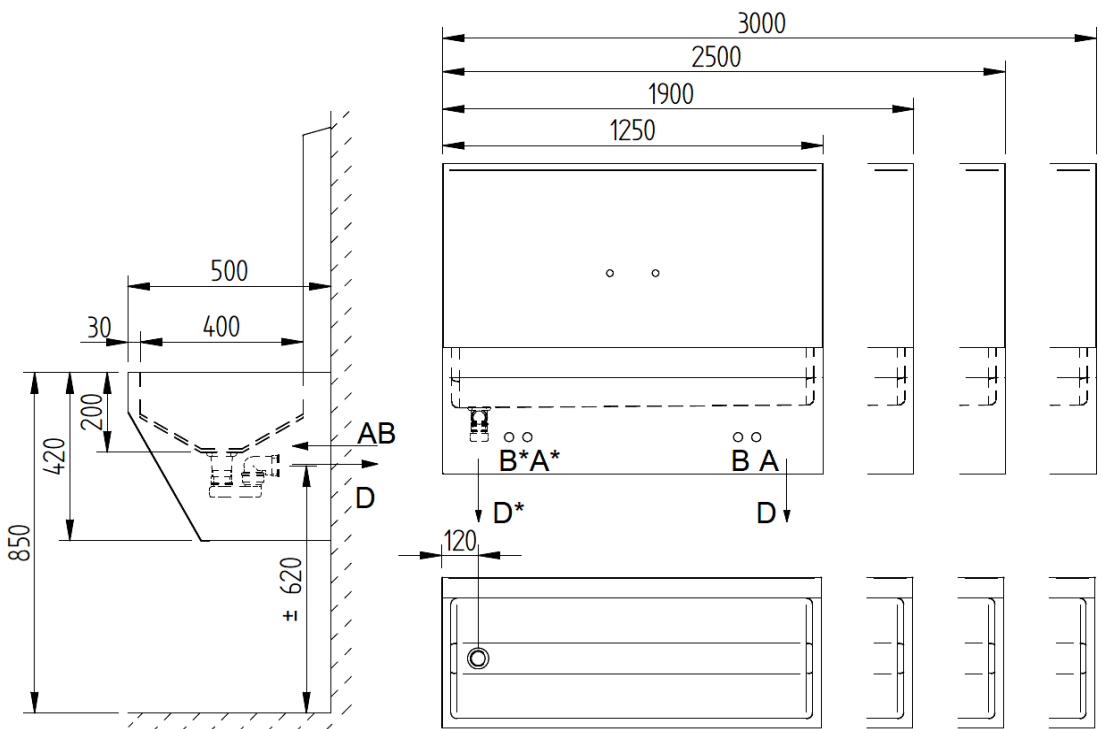

**Dodaný materiál:**

nerezové koryto s podpěrami a zadní stěnou - 1 ks  
zápachová uzávěra - 1 ks

hmoždinky, vruty a podložky – 7÷10 ks  
páková baterie – 1÷4 ks

**Údržba a čištění:**

Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli jakosti dle AISI 316, proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

**Upozornění:**

Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlab řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.