

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Výstupní napětí:	12V, 50 Hz
Maximální zatížení výstupu:	20 VA
Nastavitelná doba prodlevy:	bez omezení – nastaveno 10 minut
Nastavitelná doba splachování:	bez omezení – nastaveno 5 s
Doba provozu během jednoho dne:	0,5 – 24 hod. po 0,5 hod

Popis splachovače:


COS 1 je časově řízený splachovač pisoáru. Uživatel může na spínacích hodinách nastavit dobu provozu v rozsahu 0,5 – 24 hodin. V nastavené době je cyklicky spínán výstup – doba prodlevy i doba sepnutí jsou nastavitelné prakticky bez omezení.

Stavební připravenost pro montáž :

1. Proveden rozvod vody k jednotlivým pisoárům nebo žlabům.
2. Připraven přívod vody ke skříňce s ventilem. Pokud je elektromagnetický ventil součástí pisoárového žlabu, musí být proveden přívod vody k tomuto ventilu.
3. Připraveno elektrické propojení mezi řídicí skříňkou a skříňkou s ventilem (nebo ventilem ve žlabu (libovolný dvoužilový kabel pro 12 V, 10 VA)
4. Připraven přívod napájení 230 V do řídicí skříňky

Montáž :

1. Pomocí vrutů a hmoždinek připevnit ve vhodných místech skříňku na stěnu.
2. Připojit napájecí a výstupní kabel na svorkovnici. Vývodky nejsou do skříňky osazeny úmyslně – lze je osadit na libovolné místo skříňky. V případě, že skříňka je osazena přímo na výstupu kabelu ze zdi, je vhodné ve dně skříňky vyvrtat díru a kabel protáhnout bez vývodky.
3. Na spínacích hodinách nastavit dobu, po kterou má být splachovač v provozu a reálný čas. Ovládacím kolečkem lze otáčet pouze ve směru šipky.
4. Na taktovacím relé nastavit dobu prodlevy a dobu sepnutí výstupu.
5. Přepínač na skříňce zapnout do polohy 1. Zapnout napájecí napětí.
6. Je-li přepínač v poloze vypnuto (0), časové relé stále spíná, hodiny jsou v chodu, ale výstup je odpojený a ventil nespachuje
7. Po dobu zmáčknutí tlačítka je výstup stále sepnutý bez ohledu na nastavení hodin i taktovacího relé.
8. Pokud je nutné zapnout cyklické splachování bez ohledu na nastavení hodin je nutno na těchto hodinách přepnout přepínač do polohy 1.
9. Při nastavování spínacích hodin a taktovacího relé musí být postupováno dle návodů výrobců těchto zařízení. Návodů jsou přiloženy v rozvaděči.
10. Sepnutí spínacích hodin je indikováno blikáním zelené kontrolky na taktovacím relé, sepnutí výstupu relé je indikováno rozsvícením oranžové kontrolky na relé. Sepnutí výstupu je indikováno rozsvícením červené kontrolky u tlačítka.

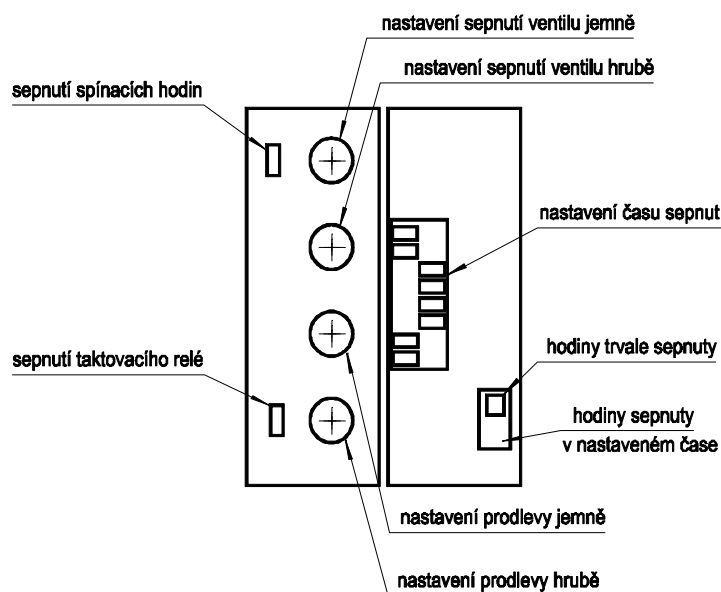

Pozn.: Hodiny nemají zálohovaný chod, proto je nutné nechat zařízení stále pod napětím.

Montáž zařízení a nastavování časů smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací.