

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Napájecí napětí:</b>           | 12V, 50 Hz  |
| <b>Příkon:</b>                    | 35 VA   |
| <b>Přijímané mince:</b>           | 1, 2, 5, 10, 20 Kč – nastaveno 10 a 20 Kč<br>0,1; 0,2; 0,5; 1 € nastaveno 0,5 a 1 € |
| <b>Nastavitelný kurz Kč/€:</b>    | 1 – 50 Kč/€ - nastaveno 30  |
| <b>Nastavitelná cena žetonu:</b>  | 1- 50 Kč/žeton – nastaveno 20   |
| <b>Doporučený zdroj napájení:</b> | ZAC 1/50  |

### **Funkce:**

Výdejník žetonů slouží k vydávání žetonů ZT 1. Provozovatel si může nastavit cenu žetonu v rozsahu 1 – 50 Kč za žeton a kurz koruny a eura v rozsahu 1 – 50 Kč/€.

Uživatel vhodí potřebný obnos. Vhozený kredit se zobrazí na displeji pod mincovním automatem. Pokud je vhozená hodnota vyšší nebo rovna nastavené ceně za žeton, výdejní automat vydá žeton, a cenu žetonu odečte z vhozené hodnoty. Zároveň se sníží o počet vydaných žetonů hodnota na displeji, ukazující zbytek žetonů v zásobníku. Pokud je zásobník prázdný na displeji je zobrazena 0 a automat nepřijímá mince.

### **Stavební připravenost:**

Ve zdi připraven otvor o velikosti 410 x 550 mm (410 mm vodorovně, 550 mm svisle), který je vhodné povrchově upravit (omítnout nebo obložit) Do tohoto otvoru přiveden napájecí kabel (např. CYKY 2Ax 1,5) ze zdroje ZAC. Je-li výdejník žetonů umístěn na obvodové zdi musí být nad ním střecha, která jej dostatečně chrání před deštěm (i při větru).

### **Montáž:**

Zkraťte přiložené závitové tyče na délku, která je o 100 mm menší než je tloušťka zdi. Takto vzniklé svorníky našroubujte do čelního panelu. Ze zadního rámu sundejte dveře – pouhým vysunutím. Čelní panel přitlačte na zeď a ze zadní strany nasadte rám a zajistěte ho pomocí přiložených matic. Pozor – svorníky musí být zašroubovány tak, aby závit svorníku přesahoval matku maximálně o 5 mm. Nasadte dveře a vyzkoušejte zamykání. Automat připojte na napájecí napětí 12 V, 50 Hz. Naplňte zásobník žetony a vyzkoušejte jeho funkci.

### **Plnění zásobníku:**

Vyšroubujte středovou matici, sundejte krycí plast a zásobník naplňte žetony ZT 1. Do zásobníku je možno vložit 99 žetonů. Označený bod na kole musí být nastavený proti kuličkovému dorazu.

### **Nastavování ceny žetonu:**

Přepínač na skříňce s elektronikou přepnout do polohy „programování“. Na displeji nad otvorem pro odebrání žetonů se rozsvítí „n“ a pod mincovním automatem se zobrazí cena za žeton. Tlačítkem „nastavování hodnoty +1“ lze nastavit požadovanou cenu za žeton. Každým zmáčknutím tlačítka se hodnota zvýší o 1 a to v rozsahu 1 – 50. Po dosažení hodnoty 50 následuje hodnota 1, která se dalším zmáčknutím tlačítka postupně zvyšuje.

### **Nastavování kurzu koruna / euro:**

Přepínač na skříňce s elektronikou přepnout do polohy „programování“. Vhodte minci 10 Kč. Na displeji nad otvorem pro odebrání žetonů se rozsvítí „E“ a pod mincovním automatem se zobrazí kurz Kč/€. Nastavování je stejné jako v případě ceny za žeton.


## Nastavení přijímaných mincí:

Pomocí přepínačů pro výběr mincí nastavit hodnotu mincí, které mají být přijímány. Přepínače 1 – 5 v první skupině nastavují korunové mince, přepínače 6 a 7 nastavují hodnotu přijímaného žetonu (v tomto případě se nevyužívají). Přepínač 8 musí být vždy ve spodní poloze. Přepínače 1 – 5 ve 2. skupině nastavují eura, 6 – 8 jsou nevyužité.

| skupina 1          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | skupina 2          |                          |                    |                    |                    |                    |                    |           |           |           |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 6                  | 7                  | 6                  | 7                  | 8                        | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6         | 7         | 8         |
| přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | prvovoz<br>vše blokováno | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | přijímá<br>blokuje | nevyužito | nevyužito | nevyužito |
| 1 Kč               | 2 Kč               | 5 Kč               | 10 Kč              | 20 Kč              | žeton -<br>5 Kč    | žeton -<br>10 Kč   | žeton -<br>20 Kč   | všechny<br>žetony  |                    |                    |                          | 0,05 €             | 0,1 €              | 0,2 €              | 0,5 €              | 1 €                |           |           |           |

## Vysvětlivka:

Při zapnutí přepínače č.5 skupiny 1 bude automat přijímat mince v hodnotě 20 Kč. Při zapnutí přepínače č.5 skupiny 2 bude automat přijímat mince v hodnotě 1,0 €. Celkem tedy automat bude přijímat mince 20 Kč a 1 €. Mince, které nejsou pomocí přepínačů zvoleny nebudou přijaty a budou vráceny.

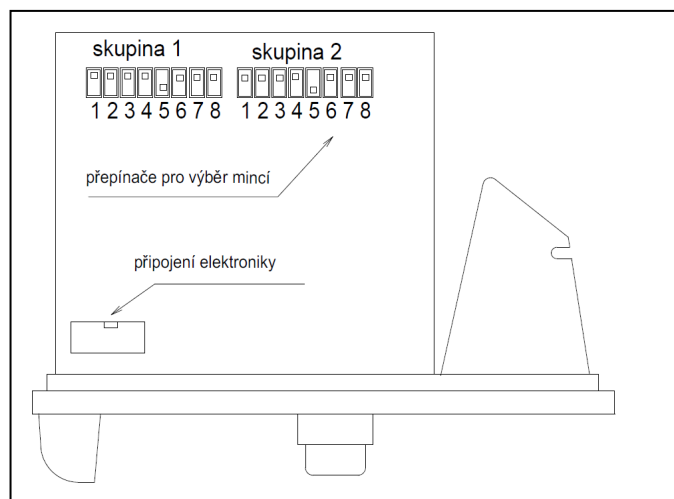

## Možné poruchy a jejich odstranění:

| Závada  | Příčina  | Její odstranění                    |
|---|--|------------------------------------|
| po připojení na napájení se nerozsvítí displeje   | závada v napájení                                    | dle zjištěné závady                |
| automat se po vydání žetonu nezastaví a vydává další žetony kontrolka na snímači zubů neblíká | znečištěný nebo povolený a posunutý snímač zubů      | vyčistit příp. seřídít a dotáhnout |
| nepřijímá mince   | vypojený kabel na mincovníku<br>znečištěný mincovník | zapojit<br>vyčistit                |

## Čištění mincovníku:

Stisknout bílé tlačítko na čelní straně mincovníku. Na boku mincovníku se pootevřou dvířka, která je možno rukou otevřít až do pravého úhlu vzhledem k mincovníku. Prostor za dvířky a vnitřní stranu dvířek je možno vyčistit vlhkým – ne mokrým – hadříkem.

**Nesmí se v žádném případě používat agresivní rozpouštědla (aceton, toluen atd.).**

Čištění mincovníku lze provádět pouze při vypnutém napájení.

AZP Brno s.r.o.  
Sladovnická 17  
620 00 Brno

Tel.: + 420 545 428 911  
Fax : + 420 545 428 910  
GSM: + 420 602 570 068

web : www.azp.cz  
e-mail: azp@azp.cz