

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

typ žetonu:	ZT 1
napájecí napětí :	12 V, 50 Hz
příkon:	6VA (2 VA elektronika, 4 VA ventil)
nastavitelný čas (doba sprchování)	10 s až 45 minut (po 1 s)
nastavitelný čas pauzy (neplacený provoz)	0 s až 45 minut (po 1 s)
množství vody	1,2 až 280 litrů pro SP 2, SP 3 a SP 4; 2 až 510 litrů pro SP 1
přívod vody	G 1/2“ – vnitřní závit
rozměry:	1000x250x160 mm pro SP 2 a SP 3; 1000x250x300 pro SP1
tlak vody	0,2 – 1,0 MPa
hmotnost:	10,5 kg
doporučený zdroj napětí :	ZAC 1/20 (pro 3 ks ZAS) ZAC 1/50 (pro 8 ks ZAS) ZAC ZAS (pro max. 14 ks ZAS) viz upozornění*

Funkce žetonového sprchového automatu:

Automat může pracovat ve dvou režimech – placeném a neplaceném.

Po zapnutí napájení se kontrolní diody (vedle sprchového raménka) rozsvítí a pak začnou postupně zhasínat tak, že svítí vždy jen jedna dioda (pohybující se bod). Po proběhnutí jednoho cyklu začnou blikat 2 diody a blikají až do vložení žetonu (placený provoz) nebo blikají 3 diody do zmáčknutí tlačítka (neplacený provoz).


Placený provoz:

Po vložení žetonu se všechny diody rozsvítí. Aktivuje se řídící elektronika a po zmáčknutí tlačítka elektromagnetický ventil otevře přívod vody. Kontrolní diody začnou postupně zhasínat. Po dalším zmáčknutí tlačítka dojde k zavření elektromagnetického ventilu, voda přestane téct a zhasínání diod se zastaví. Tento cyklus (otevření a zavření) lze opakovat libovolněkrát. Doba celkového otevření elektromagnetického ventilu (puštění vody) je nastavitelná po 10 sekundách od 10 s do 45 minut. Indikace zbývajícího času tečení vody je po desítkách procent z celkového nastaveného času. Je-li celkový nastavený čas tečení vody např. 2 min (120 sekund) zhasínají kontrolky po 12 s.

Po vyčerpání celkového času tečení vody všechny diody zhasnou, voda přestane téct a začnou blikat dvě diody. Chce-li uživatel pokračovat ve sprchování, musí vložit nový žeton. ZAS 3.TV nesčítá žetony. Je-li tedy při vložení žetonu na automatu jakýkoliv zůstatek času, je tento zůstatek při vložení nového žetonu ztracen a je nastaven nový cyklus.

Neplacený provoz:

Po zmáčknutí tlačítka se rozsvítí všechny diody a voda začne téct. Ovládání a indikace jsou stejné jako v případě placeného provozu. Po spotřebování nastaveného času elektromagnetický ventil zavře, voda přestane téct a je zařazena nastavitelná pauza. Tato pauza je indikována postupně zhasínajícím sloupcem na displeji. Po skončení pauzy se rozsvítí tři diody a automat je připraven k novému cyklu. Pokud je v době pauzy vložen žeton, je pauza zrušena a automat pracuje dle algoritmu placeného provozu.

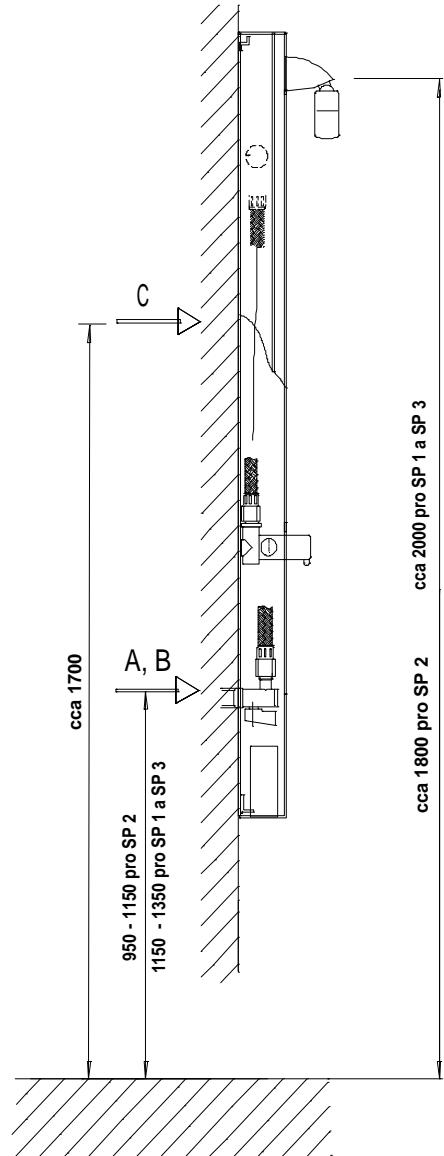

Teplota vody se nastavuje pomocí termostatického ventilu, jehož rozsah je omezen dorazy na cca 25°C – 45°C.

Nastavení doby sprchování (otevření elektromagnetického ventilu) je popsáno v dalším textu.

Žetonový sprchový automat ZAS je svojí konstrukcí určen pro upevnění na stěnu při nahradě klasické baterie s roztečí 90 – 160 mm

Žetonový sprchový automat ZAS je možno dodat na objednávku se sprchovým raménkem SP1, nebo SP 2 .

SP 1 – raménko (průtok cca 12 l/min)

SP 2 - úsporné raménko ANTIVANDAL (průtok 7 l/min)

Stavební připravenost pro montáž:


1. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC pro řídící elektroniku). Pokud bude požadována funkce přepínání na neplacený provoz, musí být přívod proveden pomocí kabelu se třemi pracovními vodiči. Pokud bude automat pracovat pouze v placeném provozu, stačí dvoužilový přívod.
2. Montáž žetonového sprchového automatu ZAS nevyžaduje žádnou další speciální stavební přípravu. Konstrukce sprchového automatu umožňuje připojení na stávající vývody teplé a studené vody s roztečí od 90 do 160 mm ve výšce cca 1200 mm.
3. Do přívodu vody je vhodné osadit filtr pro odstranění mechanických nečistot z vody – zvýší se tím spolehlivost zavírání elektromag. ventilu .

Montáž žetonového sprchového automatu:

1. Osadit montážní rám sprchového automatu pomocí vrutů do hmoždinek ve zdi.

2. Do přívodních trubek vody s vnitřním závitem zašroubovat rohové ventily s filtrem.

3. Napojit sprchový automat na přívod vody pomocí ohebných hadic. Hadice označená červeně musí být připojena na teplou a hadice označena modře musí být připojena na studenou vodu. Při obráceném připojení hadic nebude fungovat termostatický ventil. Vývody ventilů musí být otočeny tak, aby nedocházelo k lámání přívodních hadic.

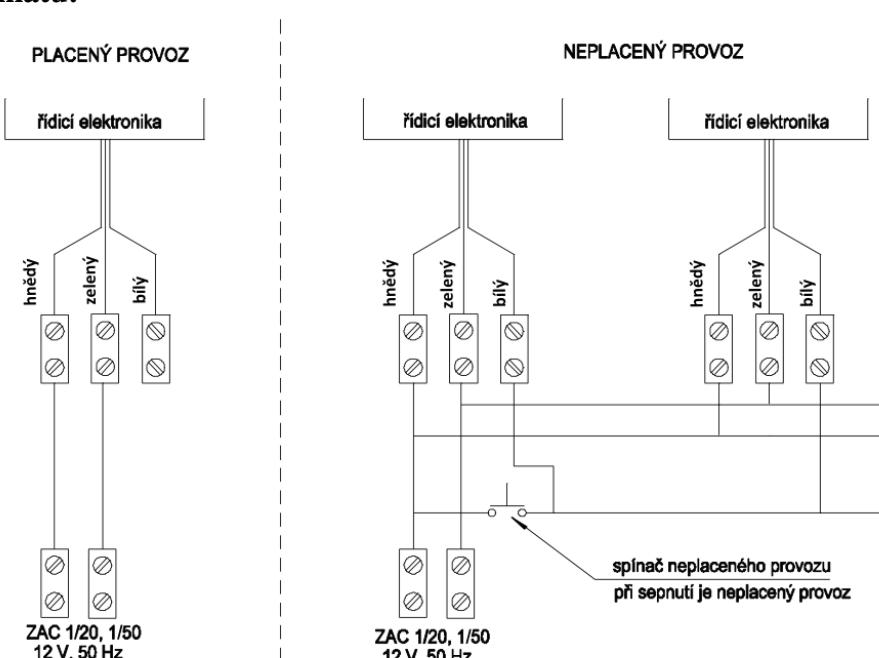

4. Připojit přívodní kabel 12 V 50 Hz na připojovací svorkovnici. Pro placený provoz musí být napájecí napětí přivedeno na hnědý a zelený vodič – bílý vodič zůstane nezapojen. Pro neplacený provoz musí být navíc propojený hnědý a bílý vodič.
5. Zapnout napájecí zdroj ZAC (12 V, 50 Hz)
6. Zkontrolovat funkci sprchy a podle potřeby nastavit dobu otevření elektromagnetického ventilu podle kapitoly **Nastavování**.
7. Usadit kryt žetonového automatu na montážní rám a ze spodní strany zajistit vyšroubováním inbusových šroubů - tak, aby zapadly do otvorů v rámu.

Nastavování:

Nastavování dobu sepnutí výstupu musí být prováděno v placeném režimu žetonového automatu a lze ji provádět pouze do 20 minut po zapnutí napájení. Potom je nutno vypnout a znova zapnout napájení.

1. Přiložit magnet pod vhazovací otvor pro žetony a posunovat jím směrem dolů. Sejmouti magnetu je indikováno současným rozsvícením všech diod.
2. Po rozsvícení všech segmentů stisknout START/STOP tlačítko. (zahájení doby nastavování).
3. Po požadovaném čase znova stisknout tlačítko. Výsledný čas se uloží jako doba mezi jednotlivými stisky tlačítka. Nelze nastavit čas kratší než 10 s. (Pokud je doba mezi stisky menší než 10 s, nastaví se čas tečení

vody na 10 s). Automat posléze 3x postupně rozsvítí všechny segmenty – signalizace uložení nastavených hodnot.

4. Automat přejde do režimu "provoz", blikají dva segmenty. Čas nastavený v jednom režimu platí i pro druhý režim. Nelze tedy nastavit nějaký čas tečení vody pro placený a jiný čas pro neplacený provoz.
5. Nastavení doby pauzy se provádí stejným postupem jako nastavení času tečení vody, ale nastavování musí probíhat v neplaceném provozu. Pokud je nastavený čas pauzy menší než 10 s, nastaví se automaticky nulový čas a vodu je možno kdykoliv pustit.

Upozornění:

Žetonový sprchový automat může být připojen pouze na napájecí zdroj ZAC, v jiném případě nebude výrobce záruky za spolehlivou činnost a zodpovědnost za případné škody vzniklé připojením na jiný zdroj.

*Napájecí zdroj ZAC ZAS je vhodné použít v případě, že dochází ke kolísání napájecího napětí, nebo k jeho mžikovým výpadkům.

Elektrické zapojení může provést pouze pracovník s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí. Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení a během provozu provádět pravidelné revize dle platných norem.

Provozovatel musí zajistit, aby v žádném případě nedošlo ke zmrznutí vody – při zmrznutí dojde k neopravitelnému poškození termostatického a elektromagnetického ventilu.

Nezáruční poruchy a jejich odstranění:

Závada	Pravděpodobná příčina	Odstranění
Po zapnutí se nerozsvítí kontrolky	Nezapojené napájení Připojení na 230 V	Zapojit napájení Neopravitelně zničeno
Teče málo vody	Zanesený filtr rohového ventilu Zanesená tryska raménka	Vycistit filtr rohového ventilu Vycistit raménko
Po vložení žetonu - automat nespíná – svítí všechny kontrolky	Zaseknutý žeton ve snímači	Uvolnit žeton příp. vyčistit žetonovou dráhu
Elektronika funguje správně, voda neteče	Zařízení je připojeno ke spínanému zdroji (např. pro halogenové osvětlení) – elektromagnetické ventily při vyšší frekvenci nefungují	Použít předepsaný napájecí zdroj
Nelze nastavit teplota vody	Přehozené přívody teplé s studené vody	Zapojit správně – červeně označená hadice na teplou vodu
Voda teče stále i po vypnutí napájení	Nečistota ve ventilu pod membránou	Vycistit ventil

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezu jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

Čištění ventilu :

Vyšroubovat tři vruty držící cívku. Sundat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra, (pozor na ztrátu pružinky). Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní. Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány a ventil složit. Při zpětné montáži ventilu do pisoáru je nutno dodržet směr tečení vody – je označen šipkou na ventilu.

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555
664 61 Rajhradice

Tel.: + 420 545 428 911 web : www_azp_cz
Fax: + 420 545 428 910 e-mail : azp@azp.cz
GSM: + 420 602 570 068