


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr odpadu:	d 50 mm
Max. průtok:	30 l/min
Maximální nosnost mřížky:	150 kg (měřeno při rovnoměrném zatížení na ploše 70 x 70 mm)
Max. tloušťka dlažby vč. lepidla a hydroizolace:	14 mm
Max. tloušťka obkladů vč. lepidla a hydroizolace:	12 mm

Popis nerezového žlábků:

PZ 011 je nerezový podlahový žlábek, určený k umístění ke stěně (PZ 011), nebo do kouta (PZ 011 L - je-li kout vlevo při čelním pohledu), nebo PZ 011 P - je-li kout vpravo při čelním pohledu), případně mezi 3 stěny (PZ 011LP). Součástí žlábků je kolmý lem pod obklady stěn na jedné až 3 stranách a plochý lem pod dlažbu na zemi na ostatních stranách. Odpad d = 40 mm je umístěn uprostřed žlábků a po povolení 4 matic M4 je otočný o 360°. Po nastavení odpadu do požadovaného směru je nutné matice dotáhnout.

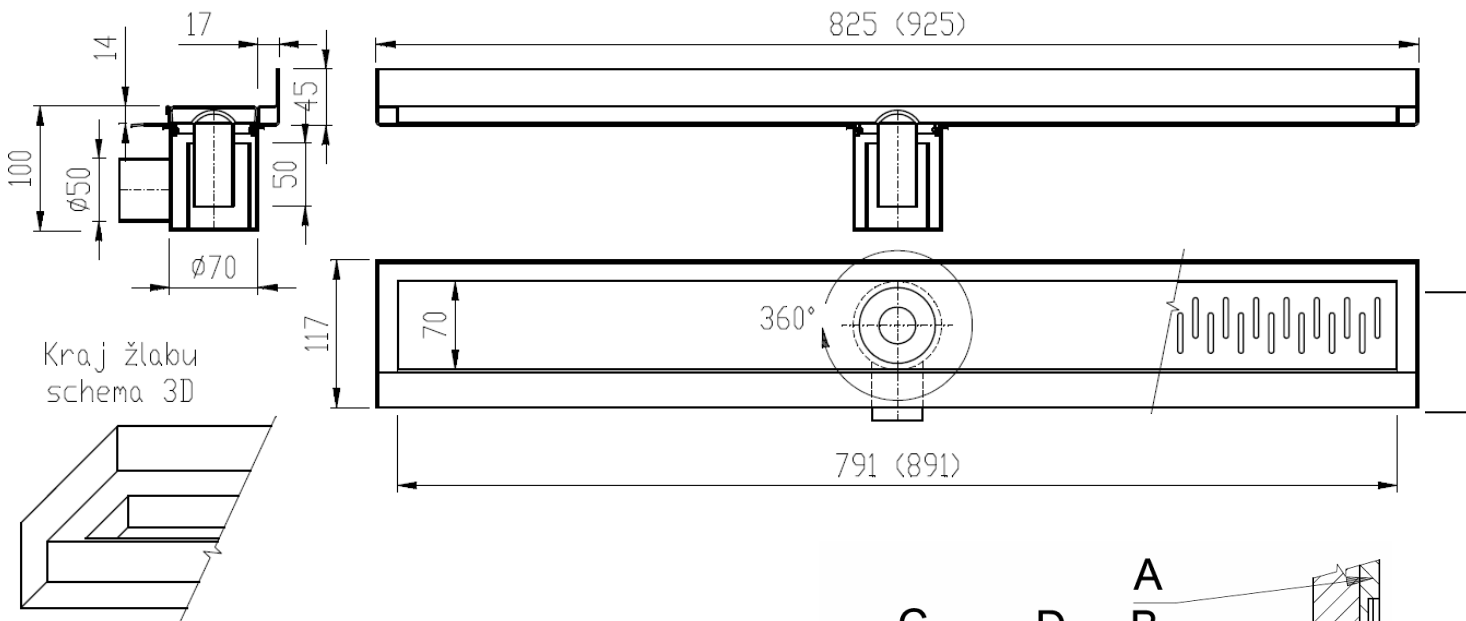

INSTALACE NEREZOVÉHO ŽLÁBKU

Stavební připravenost:

1. Vhodný otvor pro ustavení žlábků .
2. Připraveno odpadní potrubí.
3. Připravena hydroizolace dle projektu .

Montáž nerezového žlábků:

1. Usadit žlábek na místo a propojit ho s odpadním potrubím. Ustavit výškově (pomocí stavěcích nohou, nebo vhodným podložením)- horní hrana žlábků musí být vodorovně v úrovni podlahy. Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace. Před zaléváním je nutno žlábek zajistit (např. rozpěrkou) proti deformaci a zatížením proti případnému vyplavání.
2. Napojit hydroizolaci **A** i **C**.
3. Dokončit obklady **B** a dlažbu **D** .
4. Do žlábků vložit krycí pochůznou mřížku.

Dodaný materiál:

nerezový žlábek – 1 ks krycí mřížka – 1 ks háček na vyndávání mřížky – 1 ks

Údržba a čištění:


Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

Pro čištění zápachové uzávěry je možné její vtok se sítkem vyndat. Prostor zápachové uzávěry vyčistit. Po vyčištění je nutno vtok nasadit zpět.

Upozornění:

Pokud je žlábek používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlábků způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutno žlábek proplachovat a čistit a tím odstranit potenciální ložiska koroze.

Obecné zásady montáže žlabů

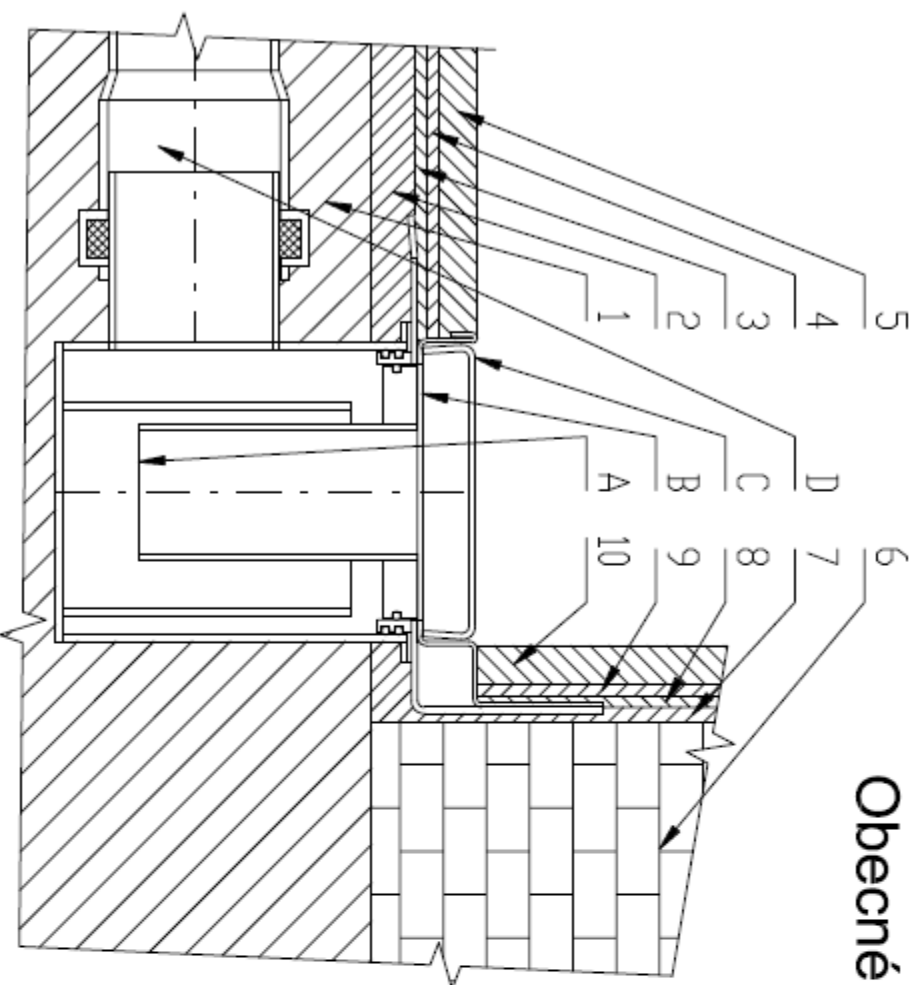

Při montáži je nutno dodržet stavební dokumentaci

- 1 - Podklad např.: beton
- 2 - Vyrovnávací stěrka
- 3 - Lepidlo na přilepení hydroizolace (dle návodu výrobce)
- 4 - Hydroizolace
- 5 - Dlažba
- 6 - Stěna
- 7 - Omítka (vyrovnávací)
- 8 - Lepidlo na přilepení hydroizolace (dle návodu výrobce)
- 9 - Hydroizolace
- 10 - Obklad

- A - Sifon
B - Žlab
C - Krycí rošt
D - Kanalizace

Usadit žlábek na místo a propojit ho s odpadním potrubím. Ustavit výškově - (pomocí stavěcích nohou, nebo vhodným podložením) horní hrana žlábků musí být vodorovně v úrovni podlahy. Zajistit proti posunutí a zařít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace. Napojit hydroizolaci podle pokynů jejího výrobce. Dokončit obklady a dlažbu.