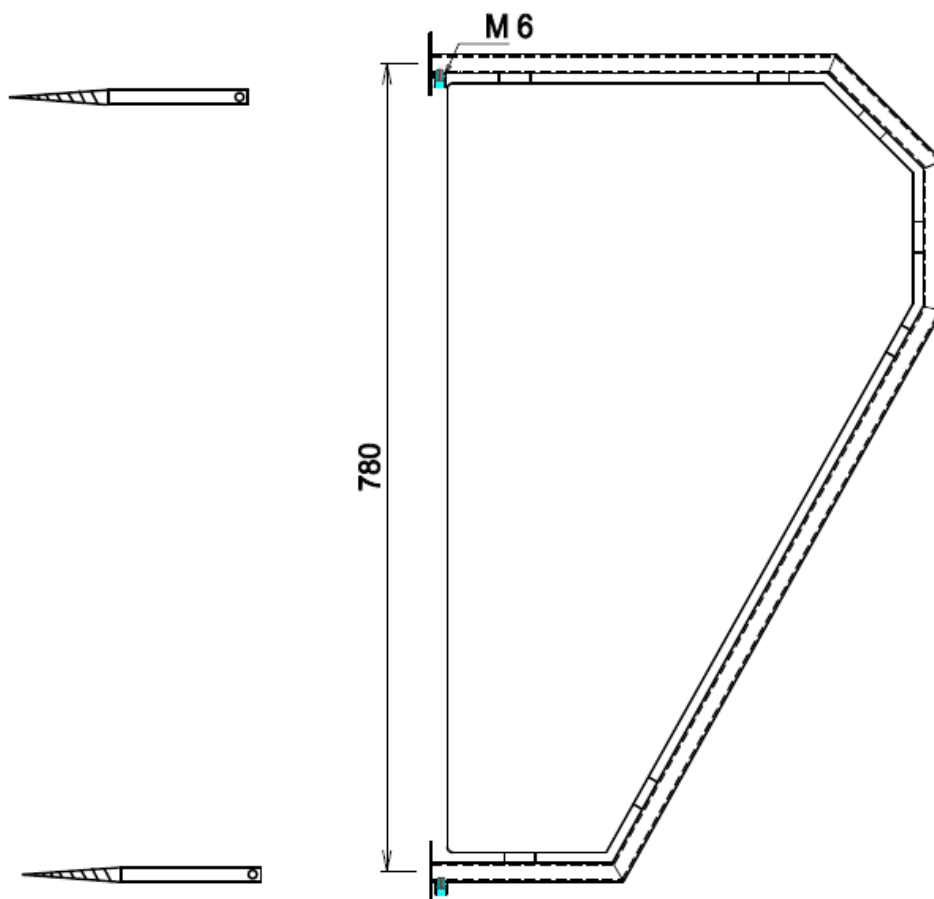


**Popis:**

NP 01 je nerezová přepážka sloužící pro optické oddělení pisoárů.

Přepážku je možné pomocí dodaného kotevního materiálu montovat na dostatečně nosnou stěnu (beton, plná cihla...), jejíž tloušťka je min. 150 mm. Při montáži na stěnu z jiného materiálu je nutné použít vhodný montážní materiál (chemická kotva....)

**Stavební připravenost:**

1. dokončená stěna

**Montáž:**

1. V požadované výšce vyvrtat otvor d 14 (pro přiloženou hmoždinku) a svisle pod ním ve vzdálenosti 780 mm vyvrtat další otvor d 14.
2. Do vyvrtaných otvorů vložit hmoždinky a do nich zašroubovat přiložené trny s vrutem.
3. Na trny nasunout přepážku a zajistit ji pomocí inbusových šroubů.

**Údržba a čištění:**

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.